



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

zybio Z3 CRP



Analyse	Probe	Modus
WBC, RBC, PLT, HGB, HCT + CRP	H02	Patiententest /CBC +CRP (Bild 1)



Vollblutproben 20-30-mal über Kopf kippen.



Nach dem Mischen der Probe sollte kein Blut mehr am Boden Haften.

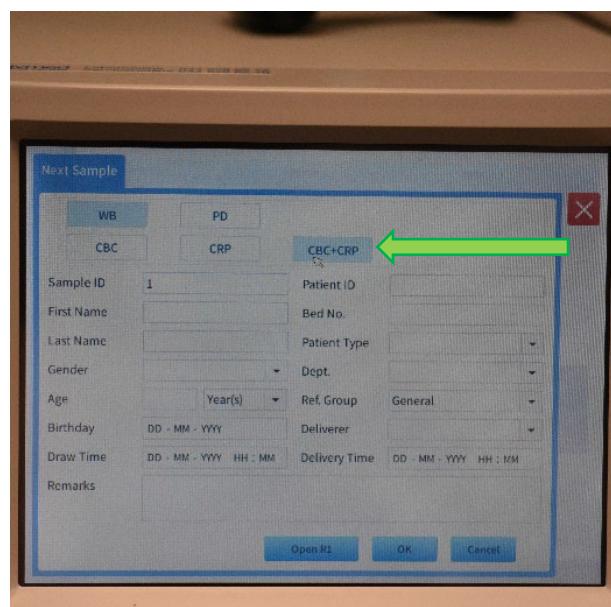


Bild 1: Modus Patient